

- 1) Retire a placa da caixa plástica;
- 2) Vire a placa e raspe o tracinho que une os dois quadrados brancos, conforme seu código.

VETTI



Confira o código dos seus sensores:



VETTI.COM

**SENSOR
MAGNÉTICO**




VETTI.COM

SEM FIO

INSTALANDO O SENSOR DE ABERTURA A-25


Você deve instalar os sensores de abertura, conforme a **Figura 1**, visando sempre fixar a parte maior (transmissor) no local fixo (batentes de porta e janela) e o ímã na parte móvel (porta ou janela). O ímã deve sempre ser colocado ao lado da **flecha indicadora de posição grafada no sensor**, à uma distância máxima de 15 mm do transmissor, conforme a imagem abaixo.

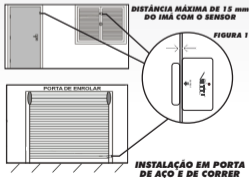

FUNCIONAMENTO DO SENSOR A-25

Afastando o ímã do transmissor, fará com que este envie um sinal (indicado pelo LED vermelho) a central VS-COMPACT que irá soar a sirene (**Figura 2**).

Figura 2

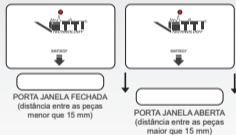

CARACTERÍSTICAS

Acionamento por relê reed

Frequência de 315 Mhz

Identifica o Setor a que pertence

Duração da Pilha(12V A23):

12 a 30 meses.