

KIT ALARME

— INSTALE FÁCIL

SISTEMA DE ALARME SEM FIO

VS-COMPACT



ÍNDICE

Apresentação do sistema de alarme instale fácil Vetti	01
---	----



CENTRAL VS-COMPACT

Instalação e Funções Central VS-Compact	02
---	----



Controle Remoto (VS-Compact).....	03
-----------------------------------	----

ACESSÓRIOS



Sensor Magnético sem fio (Sensor A-25)	04
--	----



Sensor de Presença Infra-Vermelho sem fio (Sensor I-25)	05
---	----

Quando devo trocar as baterias de cada aparelho?	06
--	----

Codificando novos sensores e controles Vetti	06
--	----

Informações Técnicas	07
----------------------------	----


Certificado de Garantia e Código do Produto	08
---	----

APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME INSTALE FÁCIL VETTI

O Kit de Alarme Vetti, vem de fábrica pronto para a instalação, já está codificado para todos os sensores que estão na embalagem, todas as baterias já acompanham esse kit. Leia atentamente este manual que instrui como fazer uma instalação fácil. A única observação obrigatória é referente a voltagem elétrica, confirme a sua antes de ligar, original de fábrica 127V.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME INSTALE FÁCIL VETTI

- A.** Procure um local longe do alcance da visão de pessoas estranhas. De preferência a um ponto central da casa ou escritório onde ela deverá ser instalada e evite proximidades de objetos metálicos para uma melhor recepção dos transmissores, é recomendável fixá-la a uma altura de 1,5 m do piso.(figura 1)
- B.** Configure a Central para a rede elétrica da sua região. Para fazê-lo, utilize a chave seletora que fica na parte traseira da central (VS-250 /VS-250 PLUS), ou na fonte (VS-Compact), que se encontra posicionada em 127V.
- C.** Antes de fixar definitivamente a Central na parede, faça um teste de alcance com os sensores.
- D.** Para a fixação da central utilize parafusos e buchas que acompanham o kit.

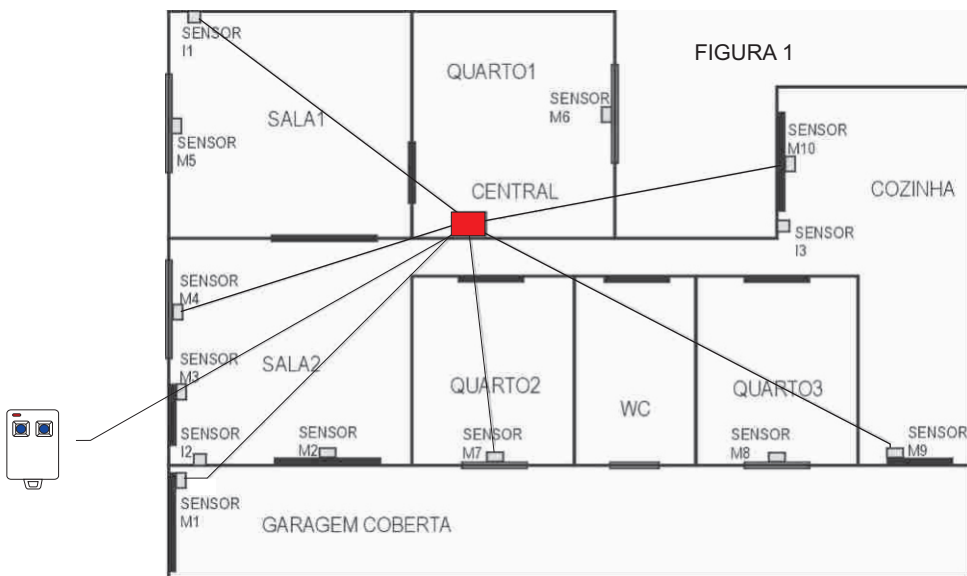

FIXANDO A SIRENE (Central VS-250 e Central VS-250 PLUS)

Posicione e fixe a sirene num local protegido. Se você for instalar em uma área externa, cuide para que ela não fique com a “boca” virada para cima, evitando assim o risco da entrada de água na sirene.(figura 2)





INSTALAÇÃO E FUNÇÕES DA CENTRAL VS-COMPACT

LED	FUNÇÃO
Ligado (Led Vermelho)	Esse led indica que a Central VS-Compact está funcionando e pronta para receber os comandos do controle remoto
AC/ Rede (Led Verde)	Indica que a Central VS-Compact está sendo alimentada através da rede elétrica e a bateria de segurança está em stand- by. (O led desligado a central esta sem energia da rede elétrica)

A Central VS-Compact já vem de fábrica com uma bateria interna 9V. Esta bateria é utilizada pela central em caso de corte de energia elétrica ou na retirada da fonte 127/220V da tomada, garantindo o seu funcionamento em qualquer situação. Nós enviamos o produto com a bateria interna desconectada. Portanto, no momento da instalação da Central VS-Compact, você deverá conectá-la, abrindo a tampa traseira da mesma e conectando a bateria no plugue.

Ao conectar a bateria na Central Vetti VS-Compact, esta se encontrará ativada e em pleno funcionamento. **Lembre-se de colocar a sua fonte 127/220V imediatamente na tomada para evitar o desperdício desnecessário de sua bateria interna.**

ARMANDO A CENTRAL VS-COMPACT

Assim que você ligar a fonte na rede elétrica, a Central de Alarme Vetti VS-Compact já ficará com os LEDs vermelho "LIGADO" e verde "A/C REDE" acesos, indicando que a Central já está ativada e apta para receber os comandos do controle remoto.

OBS: Toda vez que a sirene da central for acionada, ela permanecerá tocando por 3 minutos, após o término do tempo ela só voltará a tocar se receber novamente o sinal de invasão de algum sensor ou do botão pânico do controle remoto. A Central repetirá esse procedimento por três vezes.

ATENÇÃO :- A central de alarme Vetti VS-Compact não foi feita para funcionar somente na bateria interna 9V, ela deverá obrigatoriamente estar com a sua fonte de alimentação conectada na rede elétrica pois sua bateria deverá funcionar somente numa emergência. Toda vez que a central estiver funcionando somente na bateria interna, é possível armar e desarmar pelo controle remoto, porém, caso sua sirene esteja disparada, só será possível desarmá-la a 50cm de distância.

CONTROLE REMOTO (Utilização na Central VS-Compact)



O Controle Remoto Vetti tem como funções, Ativar e Desativar a Central VS Compact e disparar o Pânico. O controle- remoto possui dois botões: ESQUERDO e DIREITO cujas funções são:

BOTÃO	FUNÇÃO
BOTÃO ESQUERDO (01 TOQUE)	ARMADO (sirene emite 1 bip)
BOTÃO ESQUERDO (01 TOQUE)	DESARMADO (sirene emite 2 bips)
BOTÃO DIREITO (01 TOQUE)	PÂNICO (Dispara Sirene por 3 min.)

FUNÇÃO PÂNICO

A função pânico da Central VS-Compact pode ser acionada diretamente através do controle remoto, bastando para isso pressionar o botão DIREITO do controle. Para desativa-la basta acionar o botãoESQUERDO do controle.

MEMÓRIA DE VIOLAÇÃO

A central VS-Compact possui Memória de Violação Sonora

MEMÓRIA SONORA: Ao desarmar a central é normal ela emitir 2 Bips, portanto se a mesma emitir 3, 4 ou 5 bips, significa que o setor foi violado após a ultima vez em que o alarme foi armado.

FUNÇÃO ANUNCIADOR DE PRESENÇA

Você pode utilizar a Central VS Compact como um anunciador de presença. Assim, quando uma porta ou janela em que esteja instalado o sensor magnético A-25 abrir, ou quando alguém passar diante do sensor de presença I-25 a Central emitirá um bip característico, sinalizando a presença de pessoas nesse pontos.

PARA HABILITAR A FUNÇÃO ANUNCIADOR DE PRESENÇA

1º passo	Arme a central com o botão DIREITO do controle.
2º passo	Pressione o botão DIREITO mantendo pressionado por 15 segundos até escutar 1 BIP e logo após escutará automaticamente 2 BIPS desarmando a central e entrando em modo “ANUNCIADOR DE PRESENÇA”.
3º passo	A função “ANUNCIADOR DE PRESENÇA” já estará funcionando. Para desabilitar esta função, basta armar a central e depois desarmá-la novamente (botão DIREITO)


SENSOR MAGNÉTICO SEM FIO (Sensor A-25)

Os sensores A-25 destinam-se ao uso interno e tem como finalidade detectar a abertura de portas, janelas e portões.

Obs.: O Sensor magnético de abertura A-25 não detecta movimento, nem tentativa de arrombamento. Ele é acionado exclusivamente em caso de abertura.


FUNCIONAMENTO

Afastando o ímã do transmissor (Figura 5), fará que este, envie um sinal (indicado pelo LED vermelho) a central, que irá soar a sirene caso esteja armada.

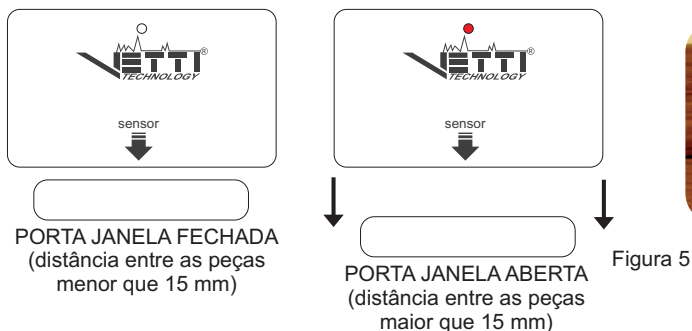

INSTALANDO SENSOR DE ABERTURA A-25

Você deve instalar os sensores de abertura, conforme a Figura 6, visando sempre fixar a parte maior (transmissor) no local fixo (batentes de porta e janela) e o ímã na parte móvel (porta ou janela). O ímã deve sempre ser colocado ao lado da flecha indicadora de posição gravada no sensor, à uma distância máxima de 15 mm do transmissor, conforme a imagem abaixo (Fig.6).

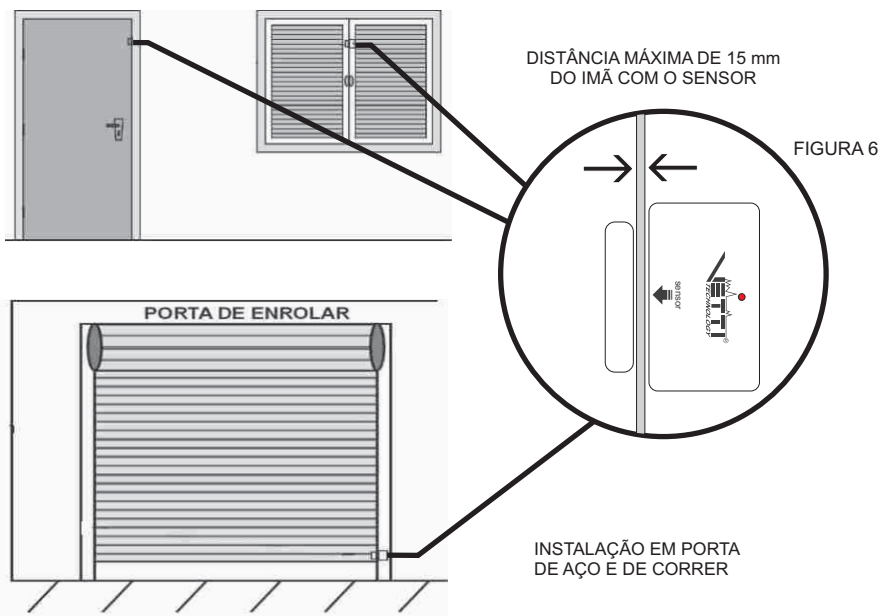

SENSOR DE PRESENÇA INFRA-VERMELHO SEM FIO (Sensor I-25)

Os sensores de Presença infravermelho I-25 sem fio é para uso interno, ele possui um circuito interno temporizado para economia de bateria.

O sensor atuará a cada 90 segundos, o circuito irá se rearmar para uma nova transmissão de sinal a central caso não detecte movimento nesse período. Sendo assim não transmitindo sinais desnecessários e garantindo a durabilidade de sua bateria.

INSTALANDO O SENSOR DE PRESENÇA I-25

Abra a tampa atrás do sensor e conecte a bateria 9V (confira polaridade) e aguarde 90 segundos sem movimentação na sua área de alcance (8 metros em seu ângulo de 120°) para o início de seu funcionamento.

Fixar o SENSOR DE PRESENÇA I-25 em uma altura de 2,30 à 2,80 metros e direcione para o local de circulação de pessoas.

TESTANDO O SENSOR DE PRESENÇA I-25

Após ter fixado o sensor no local de atuação, saiam todos do ambiente, armem a sua central, e após 90 segundos retornem no alcance do seu sensor de presença I-25, ele então terá que transmitir um sinal a sua central avisando à invasão, por sua vez a central irá disparar a sirene.

ATENÇÃO:

Devido ao modo econômico de bateria, o sensor de presença I-25 rearma-se a cada 90 segundos após seu último movimento.

Se houver necessidade de remover a placa da sua caixa plástica, tomar cuidado na hora de recolocar o cabo da bateria (polaridade + e -), pois se estiver invertido o seu sensor não irá funcionar, e ainda correndo o risco de queimar a sua placa.

AJUSTE DE SENSIBILIDADE

Este ajuste devera ser feito através do jumper J2 conforme a Figura 7

Com jumper: menos sensível a detecção de movimento

Sem jumper: mais sensível a detecção de movimento


Não instale o sensor em áreas externas ou onde circulem animais

Não fixe-o em locais que possam vibrar e ou balançar

Não instale-o de frente para porta de aço, ferro ou alumínio que possa esquentar repentinamente com a luz solar e também em janela e porta de vidro que possa receber luz diretamente no sensor.

Não instale-o próximo a aparelhos de ar condicionado ou em locais onde exista grande circulação de ar.

FIGURA 7

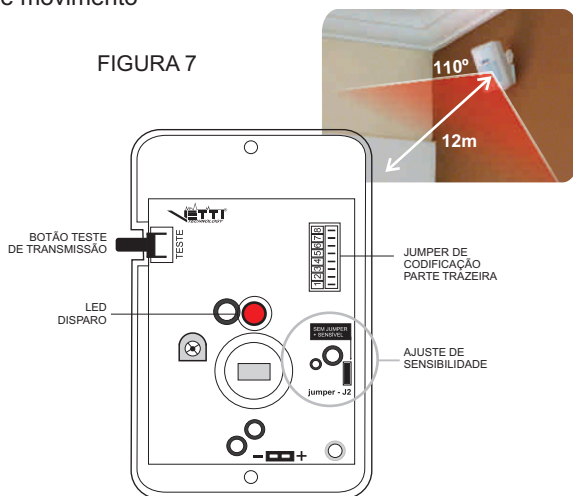

QUANDO DEVO TROCAR AS BATERIAS DE CADA APARELHO?

CENTRAL VS- 250 E CENTRAL VS-250 PLUS:

A sua bateria interna funcionará somente em caso de corte da energia elétrica, portanto, caso isso não aconteça com frequência, a sua duração é de 60 meses.

CENTRAL VS-COMPACT

A sua bateria interna é de 9v comum, ela só entra em funcionamento no caso de faltar energia em sua residência no momento em que o Alarme estiver ligado, o ideal é trocar em 12 meses mesmo que não tenha ocorrido nenhum disparo, o importante é sempre estar testando sua central fora da rede de energia.

SENSOR MAGNÉTICO A-25 E CONTROLE REMOTO:

Para esses transmissores, o usuário deverá efetuar esporadicamente testes de alcance e funcionamento, observando também se o led se acenderá de forma mais fraca, indicando a necessidade de substituição da bateria 12 V modelo A-23. A durabilidade da bateria será influenciada pela frequência da utilização dos sensores, podendo oscilar de 12 à 30 meses.


SENSOR DE PRESENÇA I-25

Esse transmissor é o sensor que mais consome bateria, pois ele é acionado toda vez que alguém passa na sua frente. a sua bateria (9V comum) tem em média uma durabilidade de 12 meses, podendo ser menor, dependendo do movimento no local. Para identificar a necessidade de troca, efetue testes de alcance e funcionamento esporádicos; armando a central, passando na frente do sensor, observando se a central disparará, ou então acionando o seu botão ao lado esquerdo e percebendo se o led acende. Outra dica importante é que caso esteja ocorrendo disparos falsos na sua central esse sensor pode estar com a sua bateria fraca ocasionando esses disparos.

CODIFICANDO NOVOS SENSORES E CONTROLES VETTI


Sensor de Presença I-25

- 1) retire a placa da caixa plástica.
- 2) vire a placa e raspe o tracinho que une os dois quadrados dourados, conforme seu código.

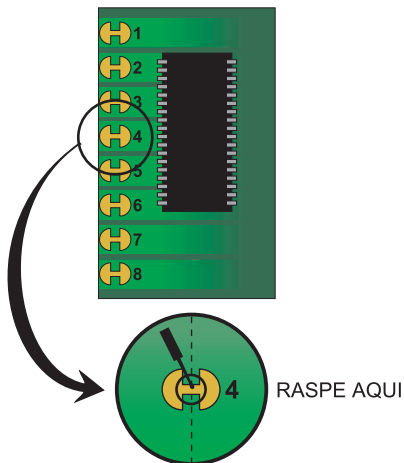

Sensor de Abertura A-25 / Controle Remoto

- 1) retire a placa da caixa plástica.
- 2) vire a placa e raspe o tracinho que une os dois quadrados dourados, conforme seu código

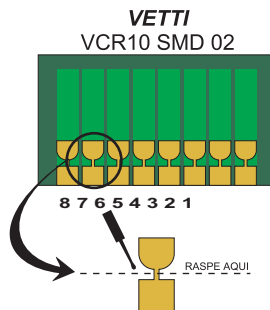

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS GERAIS CENTRAL VS-COMPACT

Frequência de Operação: 315Mhz Padrão Holtek/ HT12D

Padrão de Códigos: Exclusividade Vetti

N.º de Sensores sem Fio: Ilimitado

Alcance Receptor Embutido: até 40m - área livre

Alcance Médio: Controle até 40m / Sensores até 40m

Tempo de Disparo e Pânico: 3 minutos

Sirene Interna: 95dB

Tensão de Trabalho: 8 - 16Vcc

Corrente de Consumo: 14ma (stand-by)

Consumo em Watts: 200ma (com sirene ativada)

Circuito Microprocessado

CARACTERÍSTICAS GERAIS CONTROLE REMOTO

Frequência de Operação: 315Mhz Padrão Holtek/ HT12E

CARACTERÍSTICAS GERAIS SENSOR DE ABERTURA SEM FIO A-25

Frequência de Operação: 315Mhz Padrão Holtek/ HT12E

Acionamento por relê reed

CARACTERÍSTICAS GERAIS SENSOR INFRA-VERMELHO SEM FIO I-25

Frequência de Operação: 315Mhz Padrão Holtek/ HT12E

Acionamento por Pirosensor

CERTIFICADO DE GARANTIA



Condições Gerais

A **VETTI & PEA Tecnologia Desenvolvimento Comercial Ltda.**, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de aquisição do produto pelo consumidor, desde que, comprovada pela nota fiscal de venda e o certificado devidamente carimbado pela loja que realizou a venda.

Tanto a execução dos serviços como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizadas somente pela VETTI. As despesas de transporte necessárias à remessa do aparelho a loja que adquiriu bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho, correrão por conta e risco do consumidor (Parágrafo único, artigo 50 Cod. Def. Consumidor).

A garantia deste aparelho extingue nas seguintes condições (Art. 12 - Parág.3; Art. 20 - Parág. 1; Art.48; Art.50):

- 1 - Pelo decurso do prazo de validade de garantia.**
- 2 - Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado do produto.**
- 3 - Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela VETTI.**
- 4 - Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raios ou acidentes de qualquer espécie.**

ESTE CERTIFICADO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Lei Nº 8078, de 11 de setembro de 1990.

Cadastre-se em nosso site (www.vetti.com) para receber informações sobre lançamentos de novos produtos e acessórios.

VETTI & PEA TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO E COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 08.098.538/0001-92 / Insc.Est.: 653.117.859.117

Caixa Postal 1520 - CEP: 18130-971 - São Roque - SP

 **Site: www.vetti.com**
 **E-mail: suporte@vetti.com**

 **TELEFONE: (11) 4712-7978**

 **Confira o código dos seus sensores:**

1	2	3	4	5	6	7	8

Para novos sensores corte os jumpers referente aos número grifados.



VETTI.COM

VETTI.COM

**VOCÊ PODE ADICIONAR ESTES ACESSÓRIOS E OUTROS
AO SEU SISTEMA DE ALARME VETTI
ATRAVÉS DA LOJA VIRTUAL: www.vetti.com**



PLACA DE
SINALIZAÇÃO



CONTROLE
REMOTO



SENSOR DE
PRESENÇA
(SEM FIO)



SENSOR DE
ABERTURA
(SEM FIO)



SIRENE
122 dB


CONHEÇA TAMBÉM:

kit **casa** inteligente

Leve os interruptores da sua casa na palma da mão



Tenha vários comandos elétricos da
sua casa na palma da mão !



VETTI[®]
TECHNOLOGY
HOUSE SOLUTION

**SISTEMA SEM FIO
FÁCIL INSTALAÇÃO
SEM QUEBRAR PAREDES**

VETTI.COM

**VOCÊ PODE ADICIONAR ESTES ACESSÓRIOS E OUTROS
AO SEU SISTEMA DE ALARME VETTI
ATRAVÉS DA LOJA VIRTUAL: www.vetti.com**



**PRODUZIDO NO BRASIL - WWW.VETTI.COM
VETTI & PEA TECNOLOGIA DESENV. E COM. LTDA.
CNPJ: 08.098.538/0001-92
WWW.VETTI.COM**

