

Acesse a loja virtual
www.vetti.com
e conheça também:

KITS DE ALARME VETTI - Instale fácil

Kit VS-250 Plus



Kit VS-250



Kit VS-Compact



KIT CERCA ELÉTRICA VETTI VS-VOLLTS



Controla
3 pontos



Controla
1 ponto

KIT CASA INTELIGENTE

Através do controle remoto
controla luz, portão ou qualquer
equipamento elétrico.



KIT CONTROLE REMOTO

PARA VENTILADOR DE TETO E LÂMPADA

• UNIVERSAL



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

APRESENTAÇÃO

Este produto permitirá a você, o controle total de seu ventilador de teto. Diferente dos outros o seu transmissor não é infravermelho e sim funciona por "Rádio Freqüência", garantindo maior alcance, conforto e acabamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTÊNCIA MÁXIMA	127V	220V
Lâmpada*	200W	400W
Ventilador*	200W	400W

BIVOLTAUTOMÁTICO (127 v / 220 v).

Freqüência de operação: 315Mhz CI Holtek HT12E

FUNÇÕES PARA O VENTILADOR

- Liga e desliga o ventilador
- Reversão de rotação (somente para motores 3 fios)
- 4 níveis de velocidade para a hélice

FUNÇÕES PARA A LÂMPADA

- Liga e desliga a lâmpada (200 W / 127V – 400W / 220V)
- Dimmer – controla 4 níveis de intensidade da luz

OBS:- A função dimmer poderá ser utilizada somente em lâmpadas incandescentes comum.

ATENÇÃO

Este produto deverá ser instalado por um electricista ou técnico especializado.

INSTALAÇÃO

O módulo receptor deverá ser instalado ao lado do ventilador (externo ou embutido).

1º PASSO:

Desligue a chave geral ou o disjuntor da energia do local e identifique se o motor do seu ventilador possui 2 ou 3 fios.

2º PASSO:


- Após a instalação do ventilador conforme o manual do fabricante, identifique e selecione quais são os fios da lâmpada, do motor e da energia elétrica.
- Conecte um dos fios da rede elétrica em um dos conectores **127/220V** do módulo receptor e o outro fio leve até o interruptor do ventilador.
- Conecte o fio que sai do interruptor até o outro pino do conector **127/220V**.
- Conecte os fios da lâmpada nos conectores **LAMP**.

3º PASSO:

Para motor com 2 fios:

Conecte os fios do motor no conector VENTILADOR: **HOR** (sentido horário) e **COM** (comum) ou **ANT** (sentido anti-horário) e **COM** (comum)

Obs: neste tipo de motor a função "reverso" do ventilador não irá funcionar

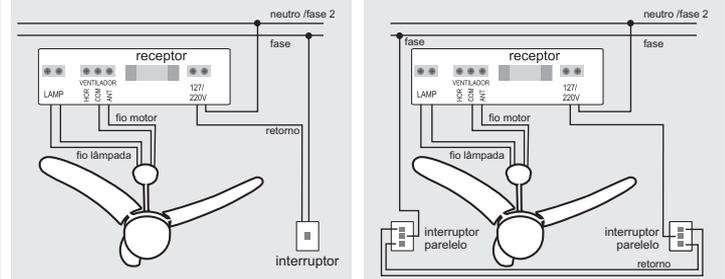


Para motor com 3 fios:

Conecte o fio comum do motor no conector VENTILADOR: **COM**

Conecte os fios do motor e do capacitor nos conectores VENTILADOR: **HOR** e **ANT**


Obs 1: o capacitor que acompanha o ventilador deverá ser ligado junto com os fios do motor do ventilador

Obs 2: caso não possua o capacitor verifique com o fabricante do ventilador a sua aquisição (para rede 120V usa-se o capacitor de 10uF; rede 220V usa-se o capacitor de 4uF)

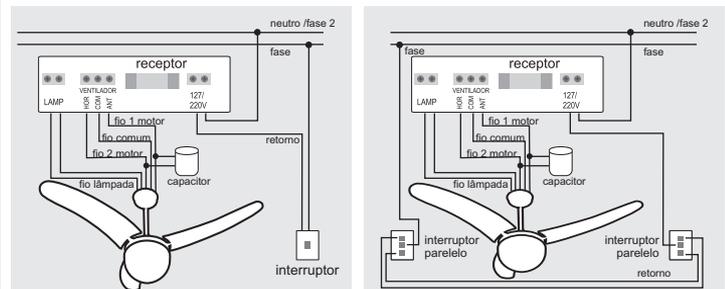

4º PASSO:

Efetue todos os testes através do controle remoto:

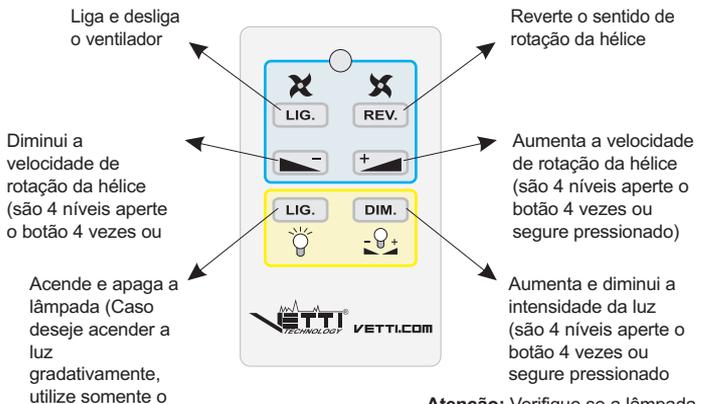


Atenção: Verifique se a lâmpada escolhida é incandescente pois a lâmpada fluoescente não permitirá a utilização do recurso de controle de intensidade da

ALTERANDO O CÓDIGO DA RADIO TRANSMISSÃO


Para a instalação de mais de um sistema deste no mesmo local (raio de 50metros) é necessário conferir a codificação do sinal de RF e alterar o seu código através dos jumpers do receptor e do controle remoto conforme a figura abaixo:

OBS: A alteração feita no código do receptor deverá ser a mesma no controle remoto.

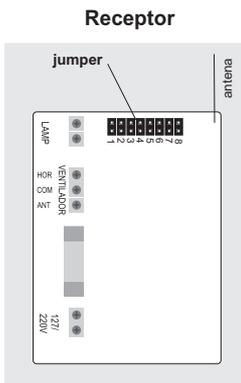

Controle Remoto

- 1) retire a placa da caixa plástica.
- 2) vire a placa e raspe o tracinho que une os dois quadrados

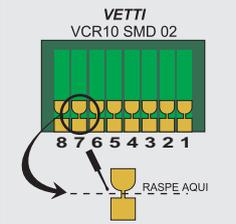

Tecnologia e soluções para você

CERTIFICADO DE GARANTIA

Condições Gerais

A **VETTI & PEA Tecnologia Desenvolvimento Comercial Ltda.**, assegura ao primeiro comprador/usuário deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de aquisição do produto pelo consumidor, desde que, comprovada pela nota fiscal de venda e o certificado devidamente carimbado pela loja que realizou a venda. Tanto a execução dos serviços como a reposição de peças defeituosas, decorrentes desta garantia, devem ser realizadas somente pela VETTI. As despesas de transporte necessárias à remessa do aparelho a loja que adquiriu bem como as despesas referentes ao retorno do aparelho, correrão por conta e risco do consumidor (Parágrafo único, artigo 50 Cod. Def. Consumidor). A garantia deste aparelho extingue nas seguintes condições (Art. 12 - Parág.3; Art. 20 - Parág. 1; Art.48; Art.50):

- 1 - Pelo decurso do prazo de validade de garantia.**
- 2 - Pelo mau uso, manuseio incorreto ou inadequado do produto.**
- 3 - Pela constatação técnica de que o aparelho foi violado ou consertado por pessoas não autorizadas pela VETTI.**
- 4 - Por danos causados por agentes da natureza, tais como enchentes, raios ou acidentes de qualquer espécie.**

ESTE CERTIFICADO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Lei Nº 8078, de 11 de setembro de 1990.

Cadastre-se em nosso site (www.vetti.com) para receber informações sobre lançamentos de novos produtos e acessórios.

VETTI & PEA TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO E COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 08.098.538/0001-92 / Insc.Est.: 653.117.859.117
Caixa Postal 1520 - CEP: 18130-971 - São Roque - SP
SAC: (11) 4712.7622 - suporte@vetti.com

