### VETTI

# SMART CONTROLE REMOTO





### **Especificação Técnica**


Produto:	Smart Controle Remoto 4T
Modelo	Linha Smart
Marca	VETTI TECNOLOGIA

Características gerais:	
Frequência de Operação:	315 Mhz.
Potência de transmissão:	10 dBm (10 mW).
Protocolo de Comunicação RF:	VETTI SMART CODE.
Modulação de frequência:	FSK (Frequency shift- keying).
Tipo de Comunicação RF:	Unidirecional (TX)
Bateria utilizada:	1 bateria de litio CR 2032
Consumo:	Em espera: 0,001 mAh.
	Transmissão: 20 mAh.
Autonomia da Bateria:	Em média 4 anos.
Alcance:	100m livre ou até 30m com paredes
Endereçável:	ID fixo.
Funções:	Arme / Desarme / Parcial (Stay) /
	Pânico e coação
Indicador de bateria:	LED azul = ok / LED Verm = baixo.
Dimensão (A x L x P):	8 mm x 27 mm x 57 mm
Peso Kg:	12g.

Produto:	Smart Controle Remoto 8T
Funções:	Arme / Desarme / Parcial (Stay) /
	Pânico e coação
Dimensão (A x L x P):	8 mm x 27 mm x 77 mm
Peso Kg:	16g.

### Smart Controle Remoto 4T (Alarme)

## Smart Controle Remoto 8T (Alarme e Automação)

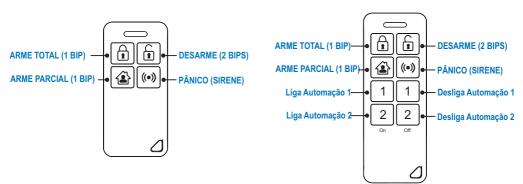

Arme total (1 bip): ativa todos os sensores sensores com fio que estiverem ligados no setor 2 (s2).

Desarme (2 bips): desativa todos os sensores.

**Arme parcial (1 bip):** ativa apenas os sensores de abertura e os sensores com fio que estiverem ligados no setor 2 (s2).

Desarme (2 bips): desativa todos os sensores.

Pânico (sirene): pressione por 4s para ativar o pânico.

----- exclusivo para controle de 8 teclas -----

Liga automação: ativa um módulo interruptor ou smart plug automação.

**Desliga automação:** desativa um módulo interruptor ou smart plug automação.

#### **Aviso Bateria Baixa**

Ao atingir um nível critico de suas pilhas o controle informa através do seu led frontal.

LED VERMELHO: bateria baixa.


LED AZUL: bateria ok.

#### Cadastrando na Central Smart

#### Passo 1:

#### **Abra a Central Smart Alarm**

Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a tampa da central, mantenha o painel ligado e desarmado.

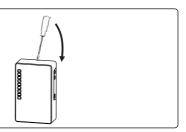

#### Passo 2:

#### Pressione o Botão Gravar

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da Central. Os LEDS iram acender.

A Central estará preparada para receber os novos dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles).



#### Passo 3:

#### Ativando um Dispositivo

Para cadastrar um controle remoto, pressione a tecla ARME. A central irá emitir um BIP LONGO informando que o


dispositivo foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente o botão GRAVAR da central.



#### Gravando O Controle em Módulo de Automação

Com o Módulo ou Plug já ligado na energia elétrica:

- Pressione o botão do módulo ou Plug por 3s;
- Pressione o Botão da Esquerda do controle caso for utilizar a função On/Off
- Pressione o Botão da Direita do controle caso for utilizar a função Pulse.
- O Led do módulo ou Plug ira parar de piscar informando que o controle foi cadastrado.

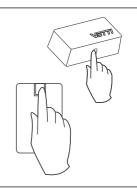

"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - www.gov.br/anatel/pt-br/

Art. 5º Os equipamentos de radiação restrita devem conter no produto, em lugar facilmente visível, ou no manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque, informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos:

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

#### **TERMO DE GARANTIA**

A Vetti garante ao usuário os serviços de assistência técnica para substituição deste produto, acessórios e baterias (quando for o caso), ou parte(s) deste(s), bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período estipulado a cada produto, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações descritas no manual.

Este produto perderá a garantia caso seja danificado por DESCARGAS ELÉTRICAS ou por ERRO DE INSTALAÇÃO.

2 ANOS DE GARANTIA

SAC: (11) 4712-7622

E-mail: suporte@vetti.com

Skype: suporte.vetti



