## VETTI

# SMART SENSOR DE ABERTURA





### Especificação Técnica


Produto:	Smart Sensor Abertura
Modelo	Linha Smart
Marca	VETTI TECNOLOGIA

Características gerais:	
Frequência de operação:	315 Mhz.
Potencia de transmissão:	10 dBm (10 mW).
Protocolo de comunicação rf:	VETTI SMART CODE.
Modulação de frequência:	FSK (Frequency shift- keying).
Tipo de comunicação rf	Unidirecional (TX)
Bateria utilizada:	2 bateria de litio CR 2032
Consumo:	Em espera: 0,001 mAh
	Transmissão: 20mAh
Autonomia da bateria:	Em média 4 anos
Alcance:	100m livre ou até 30m com paredes
Endereçável:	Em média 1 ano.
Keep-alive:	ID fixo
Supervisão de baterias	45 s
Indicador de batería:	Sim
Supervisão de status	LED azul = ok / LED Verm = baixo
Supervisão de chave tamper	aberto / fechado.
lmã:	Ferrite (incluso) / Neodimio: (opcional)
Modo de fixação:	Fita Dupla Fase (incluso).
	Parafuso (opcional).
Tipo de leitura:	Magnética
Dimenssão (a x l x p)	8mm x 2,7cm x 7,4mm
Peso kg:	16g.

#### **Smart Sensor Abertura**

Indicado para detectar a abertura e o fechamento de portas, janelas, gavetas, etc. Este sensor magnético sem fio funciona em conjunto as novas centrais Vetti Smart.

Alcance: 100mts em áreas livres (até de 40mts com paredes);

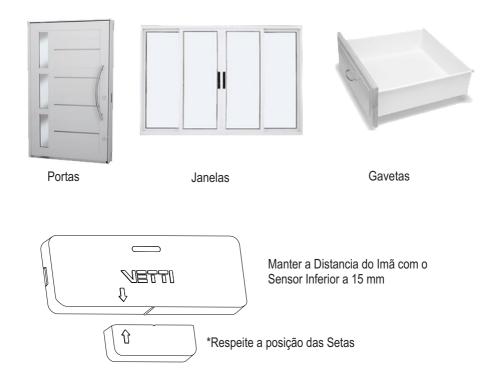

Os sensores possui 3 tipos de supervisão:

- Status de aberto e fechado;
- Violação da chave tamper;
- Supervisão da bateria.

Ao atingir um nível baixo de suas pilhas o sensor informa em seu led frontal e o painel monitorado envia um evento para a o software de monitoramento.

LED VERMELHO: bateria baixa.

LED AZUL: bateria ok.

#### Cadastrando na Central Smart

#### Passo 1:

#### **Abra a Central Smart Alarm**


Para cadastrar um novo dispositivo, é preciso abrir a tampa da central, mantenha ligada e desarmada.



#### Passo 2: Pressione o Botão Gravar

Pressione e solte o botão GRAVAR localizado na placa da Central. Os LEDS iram acender.

A Central estará preparada para receber os novos dispositivo. (Basta transmitir o sinal de cada um deles)

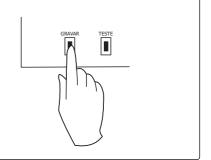

#### Passo 3:

#### Ativando um Dispositivo

Para cadastrar um sensor de abertura, junte e afaste o imã da base maior do sensor.

A central irá emitir um BIP LONGO informando que o dispositivo foi cadastrado. Para finalizar o cadastro, aperte novamente o botão GRAVAR.



"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados."

Para maiores informações, consulte o site da Anatel - www.gov.br/anatel/pt-br/

Art. 5º Os equipamentos de radiação restrita devem conter no produto, em lugar facilmente visível, ou no manual de instruções fornecido pelo fabricante, em local de destaque, informação sobre as implicações de sua operação, nos seguintes termos:

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

#### **TERMO DE GARANTIA**

A Vetti garante ao usuário os serviços de assistência técnica para substituição deste produto, acessórios e baterias (quando for o caso), ou parte(s) deste(s), bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período estipulado a cada produto, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações descritas no manual. Este produto perderá a garantia caso seja danificado por DESCARGAS ELÉTRICAS ou por ERRO DE INSTALAÇÃO.



SAC: (11) 4712-7622

E-mail: suporte@vetti.com

Skype: suporte.vetti



