

# VETTI

## SMART CONTROL REMOTO 4T



<b>Tipo:</b>	Smart Control Remoto 4T				
<b>Modelo:</b>	Línea Smart	<b>Marca:</b>	VETTI	<b>Modelo Técnico:</b>	SCR-4T


Rango de frecuencia Tx (MHz)	Potencia máxima de salida (mW)	Sensibilidad (dBm)	Designación de Emisiones	Tecnologías	Tipo de modulación
316,551 a 316,781	25	---	129KF1D	RF: Unidireccional (TX)	FSK

## ESPECIFICACIONES TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:	Smart Control Remoto 4T:
Protocolo de comunicación RF:	VETTI SMART CODE
Potencia de transmisión:	10 dBm (10 mW)
Supervisión:	Batería
Batería utilizada:	1 batería de litio CR 2032
Consumo:	En espera: 0,001 mAh / Transmisión: 20mAh
Autonomía de la batería:	Promedio de 4 años
Indicador de batería:	LED azul = ok / LED rojo = bajo
Alcance:	100 m libres o hasta 30 m con barreras
Direccionable:	ID fijo
Funciones:	Armado / Desarmado / Parcial (Stay) / Pánico y coacción
Dimensiones (L x A x P):	8 mm x 27 mm x 57 mm
Peso Kg:	12g

Nombre del fabricante:	VT Comercio de Segurança Electronica LTDA
Dirección:	Calle Joaquim Justo da Silva, 237
Correo:	info@vetti.com
Teléfono:	+54 9 11 7235 – 0265
Página Web:	www.vetti.com

# Smart Control Remoto 4T (Alarma)

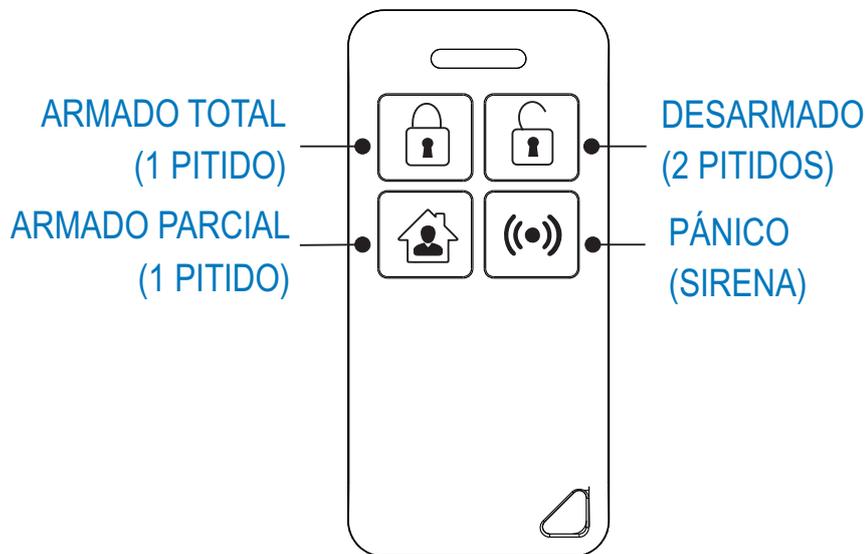

**Armado Total (1 pitido):** Activa todos los sensores cableados que están conectados en el sector 2 (s2).

**Desarmado (2 pitido):** Desactiva todos los sensores.

**Armado Parcial (1 pitido):** activa sólo los sensores de apertura y los sensores cableados que están conectados al sector 2 (s2).

**Pánico (sirena):** Pulse durante 4s para activar el pánico.

## Aviso de batería baja

Cuando alcanza un nivel crítico de la pilas el control informa a través de su led frontal.


— LED AZUL: batería ok.

— LED ROJO: batería baja.

# REGISTRARSE EN EL PANEL DE ALARMA


## Paso 1: Abrir el Panel de Alarmas.

Para registrar un nuevo dispositivo, debe abrir la tapa del panel y mantener el panel encendido y desarmado.

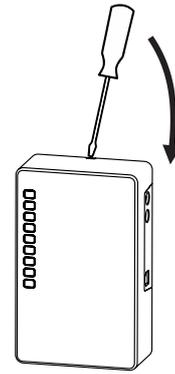


## Paso 2: Pulse el botón de grabar PRUEBA DE REGISTRO

Pulse y suelte el botón "GRAVAR" situado en la placa del Panel. Los LEDs se encenderán. El Panel estará preparada para recibir los nuevos dispositivos (basta transmitir la señal de cada uno).

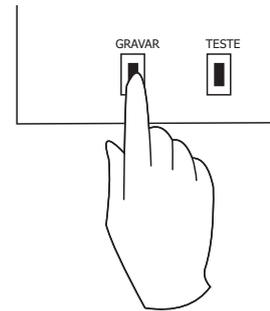

## Paso 3 Activar un dispositivo

Para registrar un control remoto, pulse la tecla ARME. El panel emitirá un PITIDO largo para informarle de que el dispositivo ha sido registrado. Para finalizar el registro, pulse nuevamente el botón GRAVAR.

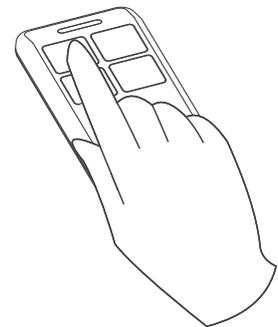


## Activando Control Remoto en el módulo de automatización

Con el módulo o el Smart Plug ya enchufado a la corriente eléctrica:

- Pulse el botón del módulo o del Plug durante 3s;
- Pulse el botón de la izquierda del control si va a utilizar la función de ON/OFF
- Pulse el botón de la derecha del control si la a utilizar la función Pulso.

El LED del módulo o Plug dejará de parpadear informando de que el control ha sido registrado.

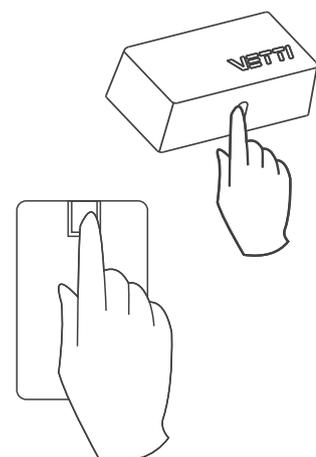

"Este producto está homologado por la Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones), de acuerdo con los procedimientos regulados por la Resolución nº. 242/2000, y cumple con los requisitos técnicos aplicados". Para consultar: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Art. 5º Los equipos de radiación restringida deben contener en el producto, en un lugar fácilmente visible, o en el manual de instrucciones que el fabricante proporcione, en un lugar destacado, información sobre las implicaciones de su funcionamiento, en los siguientes términos:

"Este equipo no tiene derecho a la protección contra las interferencias perjudiciales y no puede causar interferencias en los sistema debidamente autorizado".


## **TERMO DE GARANTIA**

Vetti garantiza al usuario los servicios de asistencia técnica para la sustitución de sus productos, accesorios y baterías (cuando sea el caso), o parte(s), así como la mano de obra necesaria para reparar cualquier defecto debidamente constatado de fabricación, durante el periodo estipulado para cada producto, incluyendo el periodo de garantía legal de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la factura, siempre que se haya instalado y utilizado como se describe en el manual.

Este producto perderá la garantía si se daña por DESCARGAS ELÉCTRICAS o por un ERROR DE INSTALACIÓN.

**2 ANOS DE  
GARANTIA**  
**VETTI**

**CNPJ:35.054.716/0001-56**  
**I.E 653.154.337.113**  
**VT COMERCIO DE SEGURANÇA  
ELETRÔNICA LTDA**  
**Rua Joaquim Justo da Silva, 237**  
**Jardim Villaça - São Roque**  
**CEP 18135 - 165**  
**┌ SÃO ROQUE - SP ─┐**

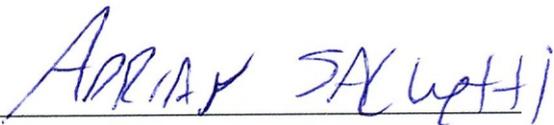

**Aclaración del declarante**



**Firma del declarante**

Representante Legal (persona jurídica) / persona natural

**Nombre del Fabricante:** VT Comercio de segurança LTDA  
**Identificación Fiscal:** CNPJ: 35.054.716/0001-56  
**Dirección Fiscal:** Calle Joaquim da Silva, 237  
Villaça – São Paulo/SP - CP: 18135-165

**Contacto:** +54 9 11 7235-0265  
**E-mail:** [info@vetti.com](mailto:info@vetti.com)  
**Site:** [www.vetti.com](http://www.vetti.com)