

## APRESENTAÇÃO:

Com o BlockPhone Super, você gerencia o uso de sua linha telefônica garantindo economia e evitando surpresas na hora de pagar sua conta !!! O BlockPhone Super é um equipamento moderno, de fácil instalação e extrema utilidade. Por ser inteligente, o BlockPhone se adapta automaticamente a qualquer central telefônica e independente também da localidade (sítios, fazendas, etc.). O BlockPhone Super Vetti possui uma excelente proteção contra interferências, descargas elétricas e umidade (circuito climatizado "resinado"), funciona em fax-modem, PABX e telefone sem fio.

## INSTALAÇÃO:

**1º passo:** (Encontrar a entrada da linha telefônica) Para bloquear todos os telefones conectados na linha o BlockPhone Super deve ser instalado na entrada principal da linha telefônica. Para encontrá-la, basta cortar um dos fios da entrada da linha e verificar se todos os aparelhos telefônicos ficaram mudos (fig. 1).

**2º passo:** Após interromper a linha principal, o BlockPhone Super deve ser instalado com os fios vermelhos na linha telefônica que vem da rua e os fios pretos ligados na linha que vai para o(s) aparelho(s) telefônico(s) (fig. 2). Aconselhamos instalar o bloqueador de modo camuflado, imbutindo-o na parede (caixa 4x2) da linha telefônica, ou na caixa principal de entrada de linha, junto ao relógio, se houver.

**OBS. 1** – caso o Bloqueador seja ligado de modo invertido, ele funcionará do mesmo jeito, porém não estará corretamente protegido contra descargas elétricas.

**OBS. 2** – para melhor proteção, aconselhamos que conecte o fio verde (terra) a um aterramento elétrico. A utilização deste fio é optativa, porém, a não utilização da mesma, implicará em desprezar uma proteção maior do aparelho (prego ou parafuso na caixa 4x2, na parede, não resolve).

**OBS. 3** – Aconselhamos também a utilização dos conectores para a instalação (fig. 3), pois, além de deixar bem mais prática a instalação, eles garantem uma boa conexão dos fios evitando eventuais tipos de ruídos em sua linha telefônica.

Pronto !!! após a instalação do BlockPhone, vamos programá-lo pelo teclado de qualquer aparelho telefônico conectado a esta linha.

FIGURA 1


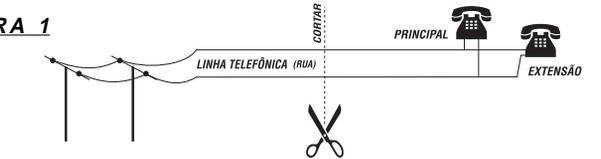


FIGURA 2

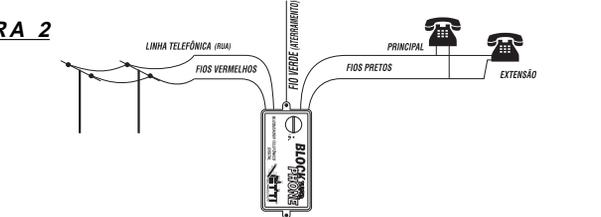

OBS.: Em caso de Linha ADSL (Speedy, Velox, etc.), solicitar pelo E-mail: [suporte@vetti.com](mailto:suporte@vetti.com) um outro esquema de instalação.

- 01 -

## E-MAIL ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

SUPORTE TÉCNICO (11) 4712-7978 ou [suporte@vetti.com](mailto:suporte@vetti.com)

A VETTI PARABENIZA E AGRADECE PELA ESCOLHA DO PRODUTO !!!

**APRESENTAÇÃO:** Com o BlockPhone Super, você gerencia o uso de sua linha telefônica garantindo economia, e evitando surpresas na hora de pagar sua conta!!! O BlockPhone Super é um equipamento moderno, de fácil instalação e extrema utilidade. Este aparelho se adapta a todas as centrais telefônicas (inclusive PABX), possuindo a melhor proteção contra descargas elétricas, interferências, umidade, etc.

**MANUSEIO:** Depois de instalado, o BlockPhone Super é facilmente programado pelo teclado telefônico por você mesmo, utilizando uma simples tabela de programação (incluso). Após programado, para desativá-lo e ativá-lo você utilizará de uma chave.

**FUNÇÕES:** Permite bloquear DDD, DDI / Chamadas a Cobrar / Celular / Ligações sobre-taxadas 900, 0900, 145 / Temporiza ligações efetuadas de 0 a 99 minutos / Libera ou Bloqueia 8 números aleatórios com até 13 dígitos cada (aceitando novos prefixos de acordo com o sistema das novas operadoras 0xx) / Desbloqueio com reativamento automático após uma ligação / Bloqueio automático 101 (serviço de discagem pela telefonista) / Bloqueio Total (faz com que o telefone só receba ligações).

## TRANQUILIDADE E SEGURANÇA:

# Técnicos exclusivamente a sua disposição de dúvidas (via telefone).

# 2 anos de garantia do produto.

# O Bloqueador mais eficiente contra burla e fraudes.

# Inclusive conectores que garantem e facilitam uma boa instalação.

# O único bloqueador que funciona em conjunto com secretária eletrônica (uso com o adaptador para secretária).

# Este aparelho não requer pilhas ou fonte.

# Funciona com ADSC ( Speedy, Velox, etc.)

# Alguns Identificadores de chamadas não funcionam direito após a instalação de bloqueadores telefônico.

**OBS.:** A única diferença entre o Blockphone com chave e com senha, está no seu desativamento. C/ chave: desativamento pela chave - C/ senha: desativamento por senha pelo teclado do aparelho telefônico.

**ECONOMIZE DINHEIRO !!!!!!!!!!!!!!!**



VETTI Tecnologia e Desenvolvimento e Comercial Ltda.

Caixa Postal 1520 - Cep 18130-150 - São Roque - SP


C.N.P.J. 03.054.664/0001-21

Visite nosso site: [www.vetti.com](http://www.vetti.com)

e-mail: [vetti@vetti.com](mailto:vetti@vetti.com)

FIGURA 3

COMO USAR O CONECTOR



Não é necessário descascar o fio. O conector possui guilhotina

1. Cortar e endireitar os condutores (fios).
2. Separar e inserir totalmente os condutores.
3. Prende a tampa utilizando um alicate.

## PROGRAMAÇÃO:

Para programar e desprogramar o BlockPhone pelo teclado do telefone (ou disco), você utilizará a Tabela de Programação (incluso) onde estará cada função que queira utilizar, você seguirá com sua senha secreta, uma sequência de comandos intercalados por um BIP (sinal digital "sonoro" emitido pelo BlockPhone) e ao completar cada função, o BlockPhone Super emitirá 2 BIPs confirmando e finalizando a função (para programar o blockphone, certifique-se que a chave do mesmo encontra-se na posição ligado "neste caso, o led acenderá toda vez que tirar o fone do gancho").

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
NOME DA FUNÇÃO		5 + SENHA		Nº DA FUNÇÃO	

## Sequência da Função de programação:

# O BlockPhone Super sai de fábrica com a senha padrão "1234" a qual pode ser alterada a qualquer momento (seguindo uma determinada função pela tabela de programação).

# O BlockPhone Super sai também de fábrica com função "BLOQUEIO PADRÃO DE FÁBRICA" ativada, onde esta função bloqueia automaticamente 900/ 0900/ 145/ DDD/ DDI/ 101/ BCC (chamadas a cobrar) / Celular.

**OBS.:** Assim que instalar deve-se aguardar o 2.º TOM de discagem para iniciar a programação, pois o BCC está ativado, mais informações **pág. 03.**

## FUNÇÕES:

As funções que você encontrará na tabela de programação são as seguintes:

# **DESLIGAR O BLOQUEADOR** – seguindo esta função, você desligará o BlockPhone e sua linha telefônica funcionará como se não existisse o mesmo.

FUNÇÃO	
DESLIGAR O BLOQUEADOR	Girar a chave para a posição DESLIGADO

# **LIGAR O BLOQUEADOR** – seguindo esta função você ligará o BlockPhone e a programação voltará do mesmo jeito que estava da última vez que desligou.

FUNÇÃO	
LIGAR O BLOQUEADOR	Girar a chave para a posição LIGADO (Neste caso o LED acenderá toda vez que tirar o fone do gancho)

# **LIBERAR A PRÓXIMA LIGAÇÃO** – com esta função, você desativa o BlockPhone apenas para efetuar uma ligação (somente uma) para qualquer número telefônico que esteja bloqueado, e ao colocar o fone no gancho, automaticamente o BlockPhone voltará a funcionar do jeito que estava programado (não precisando ligar o bloqueador novamente).


FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
LIBERAR PRÓXIMA LIGAÇÃO		5 + SENHA		12	

- 02 -

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

COM CHAVE

# BLOCKPHONE SUPER

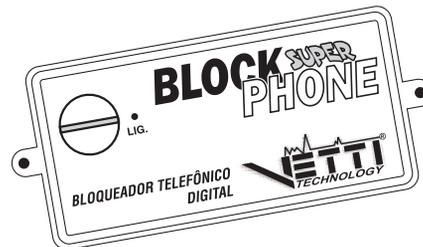

# **LIBERAR A PRÓXIMA LIGAÇÃO SEM O BIP** – Se na função anterior, após os 2 BIPs retornar linha ocupada ou muda, faça esta função que você não ouvirá os 2 BIPs no fim da programação, somente o tom de discar em seguida discando o número desejado.

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
LIBERAR A PRÓXIMA LIGAÇÃO SEM BEEP		5 + SENHA		13	TOM DE DISCAR

# **BLOQUEIO PADRÃO DE FÁBRICA** – como já dito, esta função bloqueia automaticamente 900/ 0900/ 145/ DDD/ DDI/ 101/ BCC/ Celular, e esta é a única função que já sai de fábrica ativada. Para desativá-la, basta utilizar a “tabela de programação” ou a sequência abaixo.

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
BLOQUEIO PADRÃO DE FÁBRICA (900,090,DDI,BCC,CELULAR)		5 + SENHA		31 (ATIVA) 30 (DESATIVA)	

# **BLOQUEIO TOTAL** – Ativa o Bloqueio para não efetuar nenhuma chamada e não receber ligações a cobrar. Para desativar Limpar Programação 39 (Ativa).

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
BLOQUEIO TOTAL		5 + SENHA		39 (ATIVA)	

# **BLOQUEIO TELE 900, 0900, 145** – como o próprio nome já diz, ela bloqueia ligações sobre-taxadas como: 0900/ 900/ 145 (Telesexo, Disque Namoro, etc.).

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
BLOQUEIO TELE 900, 0900, 145		5 + SENHA		51 (ATIVA) 50 (DESATIVA)	

# **BLOQUEIO DDD, DDI, 101** – esta função bloqueia DDD/ DDI/ 101 (serviço de discagem por telefonista).

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
BLOQUEIO DDD, DDI, 101		5 + SENHA		61 (ATIVA) 60 (DESATIVA)	

# **BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR (BCC)** – como o próprio nome já diz, com esta função ativada, o BlockPhone não permitirá o recebimento de chamadas a cobrar.

**Obs. 1:** quando esta função estiver ativada, toda vez que o telefone for tirado do gancho, escuta-se um FLASH (pequeno corte no tom da linha) após 2 segundos. Se você achar muito incômodo e não quiser ouvir este FLASH, deverá desativar esta função.

**Obs. 2:** portanto, você só deve iniciar a discagem de um número telefônico ou sequência de programação após esse FLASH.

**Obs. 3:** Secretária Eletrônica e Fax-modem não funcionarão se esta função estiver ativada, devido ao FLASH quando retira o fone do gancho. Neste caso, para que estes aparelhos funcionem corretamente, a única solução é instalando o Adaptador para Secretária/BlockPhone Vetti (acessório disponibilizado pela Vetti encontrado nas melhores lojas).

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
BLOQUEIO DE CHAMADAS A COBRAR (BCC)		5 + SENHA		71 (ATIVA) 70 (DESATIVA)	

# **BLOQUEIO DE CELULAR** – esta função ativada, faz com que o BlockPhone Super não permita que o usuário disque para telefone Celular LOCAL (Iniciais 9, 8 e 7).

**Obs:** para bloquear Celular fora da área de seu prefixo, você deverá bloquear também DDD ou o número específico desse Celular incluindo a operadora e o código DDD.

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
BLOQUEIO DE CELULAR		5 + SENHA		91 (ATIVA) 90 (DESATIVA)	

– 03 –

# **LIBERAÇÃO DE PREFIXOS** – com esta função você pode liberar números específicos de telefone. Assim como a função “Bloqueio de Prefixo”, a capacidade também é de 8 números aleatórios com até 13 dígitos cada. A programação é exatamente da mesma maneira da função bloqueio de prefixo, lembrando também que o BlockPhone Super pode trabalhar perfeitamente com o sistema das novas operadoras como ex: (0xx11) 4712-7978.

**IMPORTANTE 1:** Toda vez que esta função for utilizada, o BlockPhone automaticamente ativa o bloqueio geral (exceto ligações gratuitas e emergências), pois você estará somente liberando números desejados.

**IMPORTANTE 2:** Quando for liberar algum número iniciado por “0” ou “9” as funções “Bloqueio de DDD/DDI” ou “Bloqueio de Celular” devem ser desativadas para que seja possível discar para os números liberados.

BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE PREFIXOS					
↓ + DE 1 PREFIXO VOLTAR AQUI ↩					
LIBERAÇÃO DE PREFIXOS		5 + SENHA		4	0
				DISCAR PREFIXO (1-13 dígitos)	3

**EXEMPLO PARA LIBERAR + DE 1 PREFIXO:** Tirar o fone do gancho / discar 5 + senha / bip / discar 0 / bip / discar telefone / bip / discar 0 / bip / discar próximo telefone / bip / (para finalizar) discar 3 / bip bip.

#### FUNÇÕES ESPECIAIS:

Estas funções servem para alguns tipos de ajustes no BlockPhone Super em alguns casos raros (possíveis problemas).

# **PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA RAMAL DE PABX** : Esta função habilita o modo Ramal de PABX, sendo que o BlockPhone Super não entenderá mais o 1º dígito discado.

**Obs:** quando ativar esta função, automaticamente será desativada a função Bloqueio BCC.

**Obs:** para desativar esta função é necessário discar um número antes do 5+senha.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA RAMAL DE PABX		5 + SENHA		0	21 (ATIVAR) 20 (DESATIVAR)
---	--	-----------	--	---	-------------------------------

# **LIBERAÇÃO 0800 E DDC (9090 e 90xx)**: esta função bloqueia ou libera as ligações gratuitas: 0800 e DDC (discagem direta a cobrar).

**Obs:** o BlockPhone vem de fábrica liberado (ativado) para estes tipos de ligações gratuitas.

LIBERAÇÃO DE 0800 e DDC (90xx)		5 + SENHA		0	51 (LIBERAR) 50 (BLOQUEAR)
--------------------------------	--	-----------	--	---	-------------------------------

# **2.º MODO DE OPERAÇÃO:** Esta função fará um ajuste no funcionamento do BlockPhone Super em situações emergenciais que estão listados no quadro Possíveis Problemas na página 06

2º MODO DE OPERAÇÃO		5 + SENHA		0	61 (ATIVAR) 60 (DESATIVAR)
---------------------	--	-----------	--	---	-------------------------------

– 05 –

# **ALTERAR SENHA** – Esta função será utilizada para alterar a senha do BlockPhone e colocar uma nova senha secreta.

**Obs:** tome muito cuidado para não esquecer a nova senha, caso contrário, terá problemas com o BlockPhone (terá que efetuar um reset no blockphone podendo ser na loja que comprou ou pela Vetti via telefone com a autorização da loja que comprou). Aconselhamos que anote a nova senha junto com a tabela de programação.

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
ALTERAR SENHA		5 + SENHA		21	NOVA SENHA (4 DÍGITOS)		NOVA SENHA (4 DÍGITOS)		

# **TEMPORIZADOR DE CHAMADAS EFETUADAS** – Esta função limitará o tempo de uso das ligações efetuadas de 00 a 99 minutos, e quando estiver ativada, 10 segundos antes de cair à ligação, o BlockPhone Super emitirá um BIP informando que será derrubada a ligação. Para desativar esta função memorize o tempo em 00 minutos.

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
TEMPORIZADOR DE CHAMADAS EFETUADAS		5 + SENHA		81 + TEMPO (01 A 99 MIN.)	

# **LIMPAR PROGRAMAÇÃO** – Independente de como esteja programado o BlockPhone, esta função irá desativar todas as funções do BlockPhone, menos as Funções Especiais.

**Obs 1:** normalmente usa-se esta função para dar início a uma nova programação.

**Obs 2:** somente a senha de acesso será mantida.

FUNÇÃO	TIRAR DO GANCHO	DISCAR	SINAL DIGITAL	DISCAR	SINAL DIGITAL
LIMPAR PROGRAMAÇÃO		5 + SENHA		97	91

#### BLOQUEIO OU LIBERAÇÃO DE PREFIXO

**Obs.:** Estas duas funções seguintes não funcionam ao mesmo tempo

# **BLOQUEIO DE PREFIXOS** – com esta função você pode bloquear números específicos de telefone. A capacidade do BlockPhone Super Vetti é de bloquear no máximo 8 números com até 13 dígitos cada.

Independente do que já esteja programado, os números que digitar, serão bloqueados como a seguir:

Se você bloquear o número 4712, todo número que começar com 4712 será obviamente bloqueado. Mas se você bloquear o número 4712-7978, especificamente (somente) este número estará sendo bloqueado.

**Obs 1:** O BlockPhone Super, por ter a capacidade de bloquear ou liberar números com até 13 dígitos, pode trabalhar perfeitamente com o sistema das novas operadoras como ex: (0xx11) 4712-7978.

**Obs 2:** Para liberar números locais, não cadastrar número da operadora e código de área.

BLOQUEIO E LIBERAÇÃO DE PREFIXOS					
↓ + DE 1 PREFIXO VOLTAR AQUI ↩					
BLOQUEIO DE PREFIXOS		5 + SENHA		4	1
				DISCAR PREFIXO (1-13 dígitos)	3

**EXEMPLO PARA PROGRAMAR + DE 1 PREFIXO:** Tirar o fone do gancho / discar 5 + senha / bip / 4 / bip / 1 / bip / n.º telefone / bip / (retornar n.º 1) 1 / bip / próximo telefone / bip / 3 / bip bip.

– 04 –

# **AJUSTE DO TEMPO DE FLASH (CORTE):** todo tipo de bloqueio de chamadas que o BlockPhone estiver programado para bloquear, ele emitirá um FLASH (corte) na linha ao identificar a discagem de um número bloqueado. O tempo deste FLASH é equivalente a 1 segundo (padrão de fábrica), portanto, em alguns casos raros de centrais, este 1 segundo não é suficiente para bloquear (cortar) a ligação, exigindo um FLASH mais????.

80?	TEMPO	804	¼ seg	805	½ seg	806	1 seg	807	2 seg
-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

Da mesma forma, se o FLASH estiver muito incômodo pode-se diminuí-lo, sugerimos que vá gradativamente diminuindo o FLASH fazendo testes para saber se o BlockPhone Super ainda está conseguindo cortar a ligação, quando o BlockPhone não mais conseguir cortar a ligação, deverá voltar ao tempo anterior.

AJUSTE DO TEMPO DE FLASH		5 + SENHA		0	80?		? = 4 a 7
--------------------------	--	-----------	--	---	-----	--	-----------

# **AJUSTE DO TEMPO PARA DAR O FLASH (CORTE):** como dito na função acima, em casos raros também é necessário prolongar um pouco o tempo para dar o flash, (na função bloqueio de chamadas a cobrar), você pode alterar este tempo de 1 a 9 segundos (o padrão é de 2 Seg.). Da mesma maneira, vá fazendo testes e subindo o tempo gradativamente até que o BlockPhone consiga bloquear a chamada a cobrar.

**Obs.:** em caso de maiores dúvidas entre em contato com nossa assistência técnica via telefone ou com a loja que comprou o aparelho.

AJUSTE DO TEMPO PARA DAR O FLASH		5 + SENHA		0	81?		? = 1 a 9
----------------------------------	--	-----------	--	---	-----	--	-----------

#### POSSÍVEIS PROBLEMAS:

SINTOMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	COMO SOLUCIONAR
BIP durante a ligação	Temporizador de chamadas ativado	Desative esta função ou coloque o tempo correto (Verifique a Tabela Programação)
Ligações caindo durante a conversa	Linha telefônica com interferência não perceptível	Ative o 2º Modo de Operação (pág. 05)
Telefonista diz que o número não existe	Senha incorreta Não está esperando a interrupção momentânea (BCC)	Verifique qual é a senha correta Aguarde o flash do BCC para iniciar a discagem (pág. 03)
Máquina de Cartão de Crédito não funciona	Bloqueio de Chamadas a Cobrar (BCC) ativado Limitador de dígitos está curto	Desative esta função para que a máquina funcione corretamente (pág. 03) Habilite o 2º Modo de Operação (pág. 05)
Consulta Bancária	Limitador de dígitos está curto	Habilite o 2º Modo de Operação (pág. 05)
Secretária Eletrônica não funciona	Bloqueio de Chamadas a Cobrar (BCC) ativado	Desative essa função (pág. 03) ou instale o Adaptador para Secretária *
Não consegue discar para número telefônico iniciado por 0 ou 9 Liberado na função Liberação de Prefixo.	Função Bloqueio de DDD/ DDI ou Bloqueio de Celular ativado	Desative a função correspondente para que consiga discar para esses números
Fax-modem não disca para Provedor de Internet	Bloqueio de Chamadas a Cobrar (BCC) ativado	Verifique qual é o número discado pelo modem e configure assim: antes do 1º dígito do telefone coloque ponto e vírgula 3 vezes (; ; ;) se não resolver coloque somente 3 vírgulas, se mesmo assim não resolver desative o Bloqueio BCC (pág.03)
ADSL não funciona	A instalação deve ser modificada	Solicite um desenho de instalação ADSL no E-mail suporte@vetti.com

– 06 –